


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

№ 19052.003

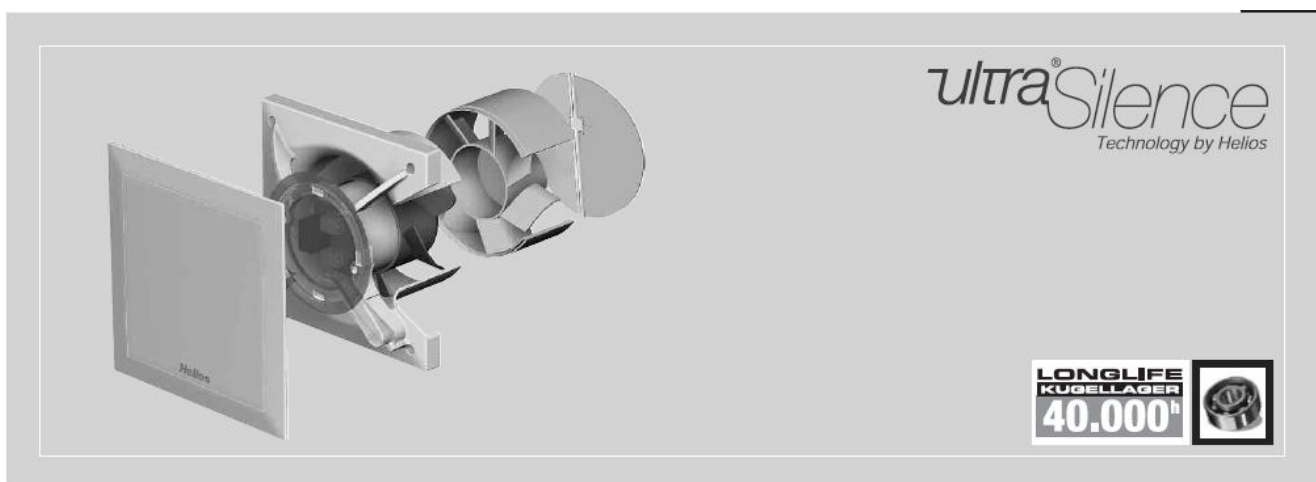

IP 45       

Минивентилятор

Helios MiniVent

M1/100 NC

M1/120 NC

С программируемой функцией задержки отключения и режимом периодической работы



Helios Ventilatoren

Инструкция по монтажу и эксплуатации № 19052.003

Содержание

| | |
|--|----|
| ГЛАВА 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | 3 |
| 1.0 Важная информация..... | 3 |
| 1.1 Предупреждающие указания | 3 |
| 1.2 Гарантийные претензии – исключение ответственности..... | 3 |
| 1.3 Предписания – Директивы | 3 |
| 1.4 Приемка изделия | 3 |
| 1.5 Хранение | 3 |
| 1.6 Область применения | 3 |
| 1.7 Рабочие характеристики | 4 |
| 1.8 Общие указания | 4 |
| 1.9 Безопасность..... | 4 |
| 1.10 Электрическое подключение | 4 |
| 1.11 Обзор типов MiniVent M1/1.. NC..... | 4 |
| 1.12 Аксессуары..... | 4 |
| ГЛАВА 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И МОНТАЖ | 5 |
| 2.0 Комплект поставки / упаковочная единица | 5 |
| ГЛАВА 3 МОНТАЖ..... | 5 |
| 3.0 Подготовительные работы перед установкой в стены или потолок (открытый монтаж) | 5 |
| 3.1 Вывод кабеля из стены..... | 5 |
| 3.2 Отверстия..... | 6 |
| 3.3 Монтаж в стенах и потолке | 6 |
| 3.4 Установка вытяжного воздуховода..... | 6 |
| 3.5 Подключение соединительного провода | 6 |
| 3.6 Монтажный фланец MF 100 (аксессуары) | 8 |
| ГЛАВА 4 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 9 |
| 4.0 Электрическое подключение..... | 9 |
| 4.1 Электронная плата системы управления..... | 9 |
| ГЛАВА 5 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ | 10 |
| 5.0 Чистка | 10 |
| 5.1 Демонтаж лицевой панели..... | 10 |
| ГЛАВА 6 ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 10 |
| 6.0 Указания – причины неисправностей..... | 10 |
| ГЛАВА 7 ФУНКЦИИ M1/100 NC/120 NC | 11 |

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.0 Важная информация

Для обеспечения безупречной работы устройства и гарантии собственной безопасности необходимо внимательно ознакомиться с приводимыми ниже указаниями и неукоснительно соблюдать их. **До завершения конечного монтажа устройство должно быть полностью отключено от сети!**

Инструкцию по монтажу и эксплуатации следует хранить вблизи места установки устройства. После завершения конечного монтажа данный документ необходимо вручить пользователю (арендатору/владельцу помещения).

1.1 Предупреждающие указания



Данный символ является общепринятым в технической литературе предупреждающим указанием. В обязательном порядке соблюдайте все предписания по технике безопасности и заложенную в символах информацию, чтобы избежать опасных ситуаций.

1.2 Гарантийные претензии – исключение ответственности

Несоблюдение приводимых ниже требований исключает все гарантийные обязательства как торговой организации, так и производителя. Использование не рекомендованных компанией Helios комплектующих и аксессуаров не допускается. Вызванные вследствие такого использования повреждения не считаются гарантийным случаем. Присутствие следов влаги в клеммной коробке свидетельствует о неправильной установке защитной насадки на провод.

1.3 Предписания – Директивы

При условии правильной установки и корректной эксплуатации устройство соответствует действующим на момент его производства предписаниям и Директивам ЕС.

1.4 Приемка изделия

После получения изделия осмотрите его на предмет повреждений и соответствия типа. При обнаружении повреждений немедленно проинформируйте об этом поставщика, приложив к заявлению информацию о транспортном предприятии. Несвоевременно поданные рекламации к рассмотрению не принимаются.

1.5 Хранение

При хранении изделия в течение длительного времени для предупреждения повреждений необходимо принять следующие меры:

Двигатель должен быть защищен посредством сухой, воздухо- и пыленепроницаемой упаковки (пластиковый пакет с осушителем и индикаторами влажности). Место хранения должно быть расположено вдали от источников вибрации, защищенным от чрезмерных колебаний температуры и проникновения влаги.

В случае хранения изделия или простоя двигателя в течение нескольких лет перед запуском в эксплуатацию необходимо проверить состояние подшипников и в случае необходимости заменить их. Помимо этого необходимо провести проверку электрического оборудования согласно протоколу VDE 0701 или VDE 0530.

При необходимости транспортировки (особенно на большие расстояния) необходимо проверить, соответствует ли упаковка изделия особенностям и маршруту перевозки. Производитель и поставщик не несут гарантийной ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильной транспортировки, хранения или запуска устройства в эксплуатацию (причина возникновения таких повреждений может быть доказана).

1.6 Область применения

Минивентиляторы MiniVent M1/100 NC/120 NC предназначены для транспортировки воздуха с нормальным уровнем загрязнения. При эксплуатации в сложных условиях, например, при высоком уровне влажности, длительных простоях, сильном загрязнении, в сложных климатических условиях (например, при температуре окружающей среды > 40 °C), а также при интенсивных технических и электронных воздействиях необходимо получить допуск к эксплуатации у производителя, поскольку серийное исполнение устройства может оказаться неподходящим для работы в таких условиях. Вентилятор в целом соответствует степени защиты IP45, класс защиты II и может устанавливаться согласно нормам VDE 0100, ч. 701 в зоне 1 влажных помещений.

УКАЗАНИЕ!

Область применения и режим эксплуатации устройства должны соответствовать требованиям настоящей инструкции. Использование устройства не по назначению запрещено!

1.7 Рабочие характеристики

Для обеспечения номинальной производительности устройство должно быть правильно установлено, иметь корректно смонтированные воздуховоды отводимого воздуха и достаточный объем приточного воздуха.

При эксплуатации в помещениях с дымоходными каминами и печами во всех режимах работы должно обеспечиваться достаточное поступление приточного воздуха (необходима консультация организации, осуществляющей обслуживание дымоходов).

Анализ шумности устройства осуществляется по методу А-оценки уровня звуковой мощности LWA (согласно DIN 45 635, ч. 1). Определенные по методу А-оценки данные включают в себя специфические характеристики помещения. Последние же в значительной степени влияют на оцениваемую громкость шума.

УКАЗАНИЕ!**1.8 Общие указания**

Подача приточного воздуха: каждое вентилируемое помещение должно иметь постоянно открытое отверстие для подачи приточного воздуха со свободным сечением 150 см².

1.9 Безопасность

- Все работы по обслуживанию и текущему ремонту должны выполняться только авторизованными специалистами-электриками.
- Вентиляторы могут работать только с указанным на заводской табличке номинальным напряжением.
- Обязательно соблюдайте технические характеристики, указанные на заводской табличке.
- Указанная на заводской табличке степень защиты действительна только при условии корректного монтажа согласно требованиям настоящей инструкции, а также при закрытой лицевой панели

**ОСТОРОЖНО!****1.10 Электрическое подключение**

Перед началом всех работ по обслуживанию и установке, установкой перемычек и DIP-выключателей, а также открыванием клеммной коробки устройство необходимо полностью отключить от сети (все полюса). Подключение устройства должно выполняться исключительно авторизованным специалистом-электриком в соответствии с прилагаемыми схемами. До завершения окончательного монтажа устройство должно оставаться полностью отключенным от сети.

В обязательном порядке соблюдайте все действующие нормы и требования техники безопасности (например, DIN VDE 0100), а также технические заключения по пожарной безопасности TAB Европейского союза экспертов по оценке и исследованию аварийных ситуаций EVU. Необходимо использование сетевого / ревизионного выключателя, отключающего все полюса устройства с расстоянием между контактами не менее 3 мм (VDE 0700, ч. 1, 7.12.2 / EN 60335-1).

Измеренное напряжение и частота должны соответствовать данным, указанным на заводской табличке изделия. Электрический кабель заводится в устройство через входящую к комплект поставки вводную трубку. Соединительный кабель не должен касаться острых предметов и кромок.

Устройство соответствует степени защиты IP 45 (защита от брызг воды), а также классу защиты II.

1.11 Обзор типов MiniVent M1/1.. NC

| | | |
|-----------|---|--------|
| M1/100 NC | с программируемой функцией задержки отключения и режимом периодической работы | № 6173 |
| M1/100 NC | с программируемой функцией задержки отключения и режимом периодической работы | № 6173 |

1.12 Аксессуары

| | | |
|---------|---|--------|
| MF 100 | Монтажный фланец | № 6188 |
| WES 100 | Монтажный фланец | № 0717 |
| WES 120 | Комплект для монтажа устройства в стену | № 0486 |
| TWH 100 | Телескопическая вставка в стену | № 6352 |
| TWH 120 | Телескопическая вставка в стену | № 6353 |
| MBR | Монтажный щиток | № 0281 |

ГЛАВА 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И МОНТАЖ

2.0 Комплект поставки / упаковочная единица

Чтобы предупредить возможные повреждения и загрязнения при транспортировке и на стройплощадке, извлекать устройство из упаковки следует непосредственно перед монтажом.

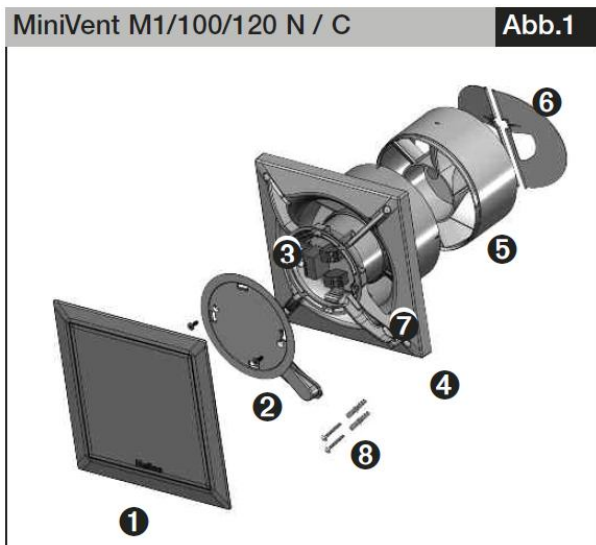


Рис. 1 MiniVent M1/100 NC/120 NC

- 1 Лицевая панель
- 2 Крышка клеммной коробки (с 2 винтами крепления)
- 3 Плата системы управления
- 4 Пластиковый корпус с крыльчаткой
- 5 Спрямяющий аппарат, может демонтироваться при незначительной монтажной глубине
- 6 Запорный обратный клапан, съемный
- 7 Вводная трубка кабеля
- 8 Монтажный комплект (2 винта с дюбелями для крепления к стене)

ГЛАВА 3 МОНТАЖ



ВАЖНО!

3.0 Подготовительные работы перед установкой в стены или потолок (открытый монтаж)

Для предупреждения повреждений и загрязнения вентилятора, его монтаж и ввод в эксплуатацию проводится после завершения работ на всех этажах и окончательной чистки. Положение кабельного ввода может изменяться в зависимости от особенностей монтажа (см. рис. 2/3).



3.1 Вывод кабеля из стены

- Расстояние под корпусом до центра трубы в зависимости от расположения кабельного вывода составляет 58/68* мм.
- Для более простого монтажа вывод кабеля рекомендуется выполнить, как это показано на рисунке (для обеспечения возможности поворота на 90°). Оптимальное положение достигается при угле 45°, когда кабель расположен непосредственно около вводной трубки.
- Внутренний диаметр трубы для вентилятора M1/100 NC – 100 мм, M1/120 NC = 120 мм, расстояние до углов помещения: не менее 90 мм.

3.2 Отверстия

Установите корпус, обозначьте и просверлите отверстия. Монтаж осуществляется при помощи как минимум двух винтов крепления и дюбелей.




ВНИМАНИЕ!

При открытой прокладке кабеля (на поверхности стены) необходимо проломить боковой паз под кабельный вывод в корпусе вентилятора (рис. 5, поз. (1)).

Соединительный кабель должен быть проложен таким образом, чтобы по нему в случае различных непредвиденных ситуаций не затекала внутрь корпуса вода. Кабель не должен касаться острых кромок.

3.3 Монтаж в стенах и потолке

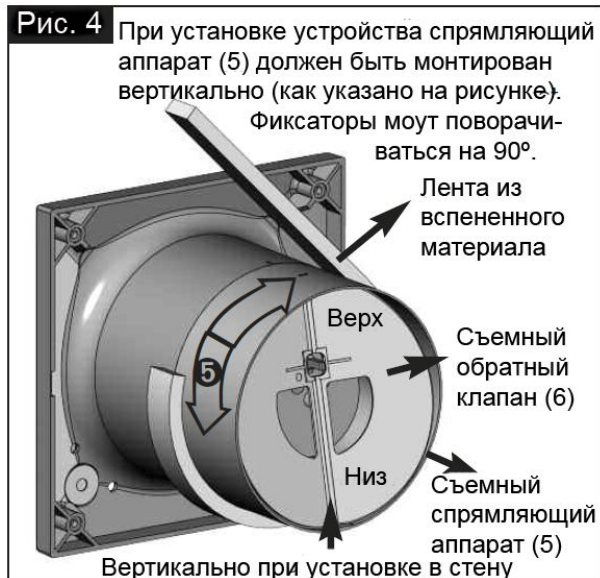

При монтаже в потолке требуется особая тщательность, в противном случае гарантийные претензии к рассмотрению не принимаются.

3.4 Установка вытяжного воздуховода


УКАЗАНИЕ:

Вытяжные воздуховоды, проходящие через холодные участки, должны быть теплоизолированы.


При интенсивном образовании конденсата в систему воздуховодов в подходящем месте необходимо интегрировать водосборник.

3.5 Подключение соединительного провода



1. Во влажных помещениях необходимо использовать провод с защитной оболочкой или провод NYM.
2. Длина выведенного из стены провода должна составлять не менее 180 мм (рис. 3).
3. Вводную трубку необходимо проткнуть при помощи подходящего инструмента или непосредственно провода (рис. 5, поз. 3).
4. Снимите около 100 мм защитной оболочки с провода. Удалите изоляцию с проводов, длина оголяемого участка 7 мм (рис. 8).
5. Осторожно протяните кабель через вводную трубку.
6. Если вводная трубка недостаточно плотно прилегает к соединительному проводу, трубку необходимо дополнительно герметизировать силиконом (рис. 6). **В противном случае устройство не будет соответствовать степени защиты IP.**
7. Проложите провода в канале и подключите согласно схеме подключения.

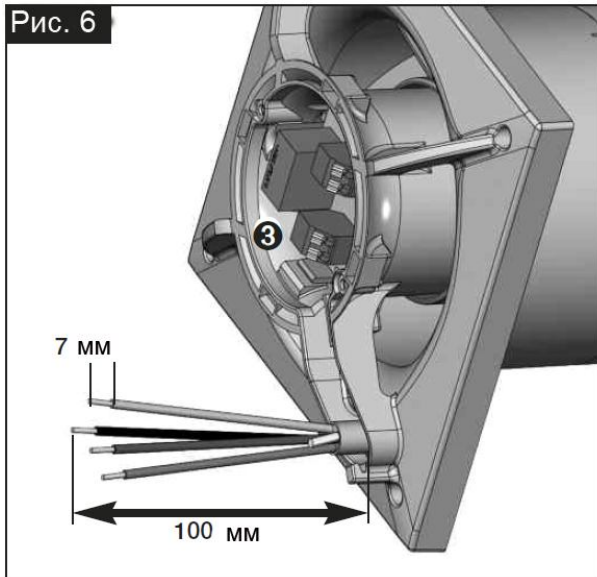

- Длина разделенных проводов 100 мм
- Участок со снятой изоляцией 7 мм
- Защитную изоляцию кабеля следует снять заподлицо с кабельным каналом


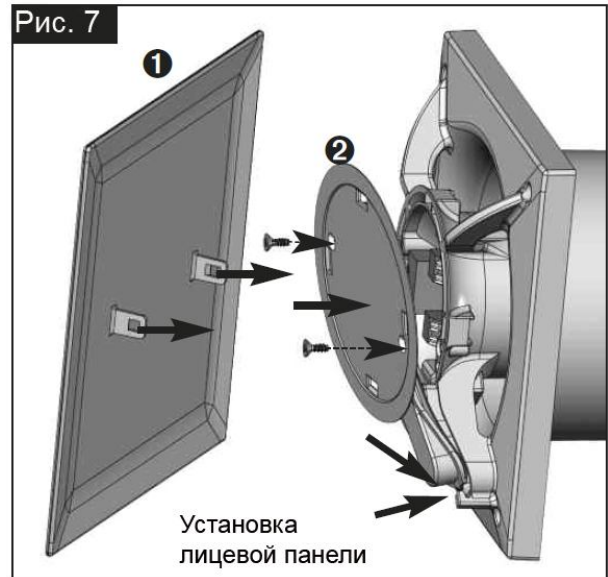


1. Вставить крышку клеммной коробки (2) в паз, нажать на корпус и надежно закрутить винты
2. Закрепить лицевую панель (1)

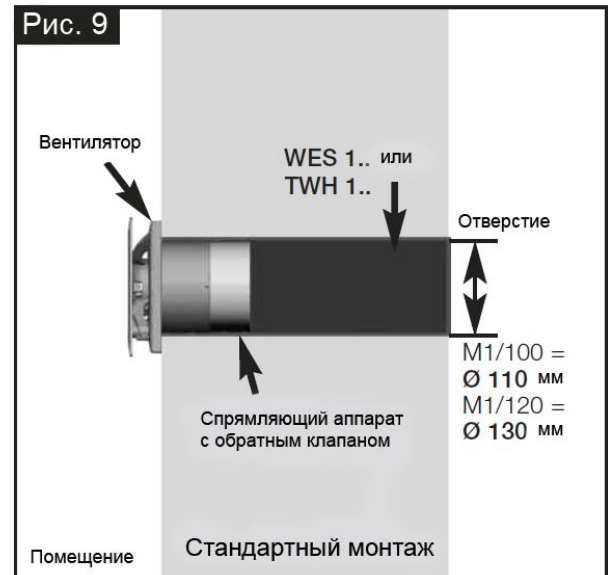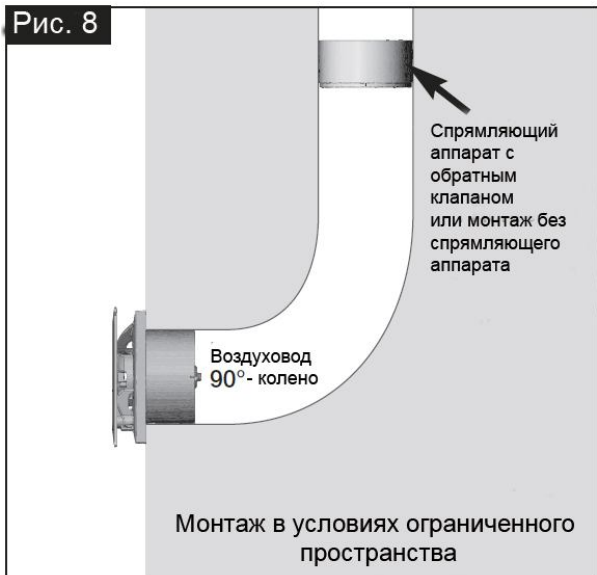

3.6 Монтажный фланец MF 100 (аксессуары)

Применяется в условиях недостатка места при установке устройства в тонкие стены, потолок и узкие шахты. Закрепите фланец MF 100 на стене или потолке при помощи дюбелей (возможна установка любого количества фланцев друг на друга). Затем прикрепите вентилятор к фланцу при помощи прилагаемых винтов (рис. 10/11). Монтажный фланец также может использоваться для установки шнуrowого выключателя (аксессуары).

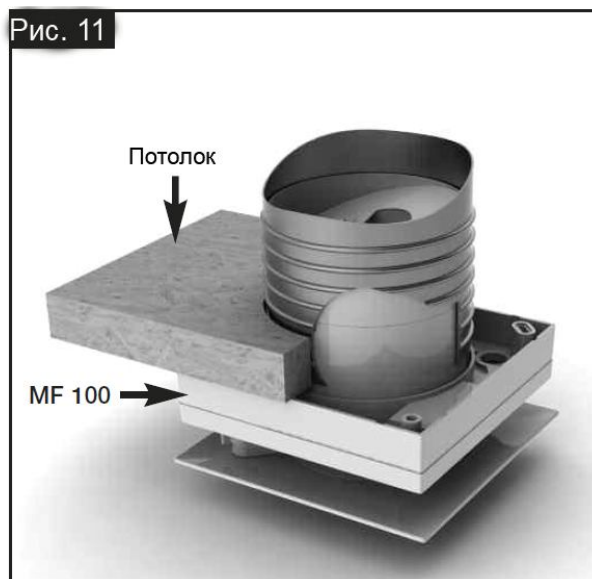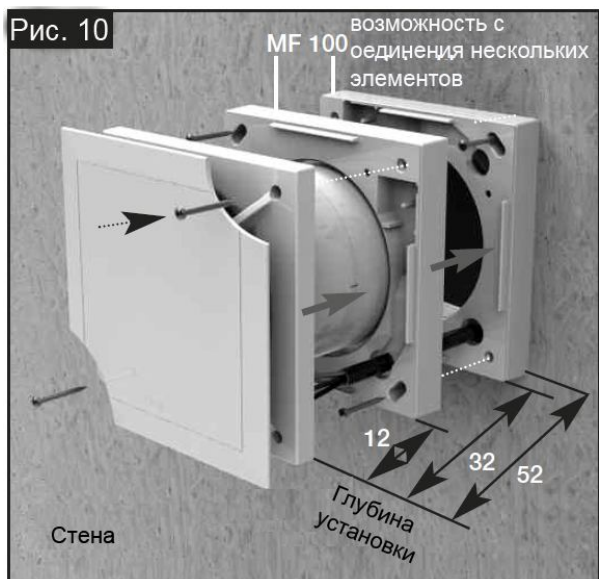

ГЛАВА 4 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.0 Электрическое подключение



ОСТОРОЖНО!

Перед началом всех работ по обслуживанию и установке, установкой переключателей и DIP-выключателей, а также открыванием клеммной коробки устройство необходимо полностью отключить от сети (все полюса). Подключение устройства должно выполняться исключительно авторизованным специалистом-электриком в соответствии с прилагаемыми схемами. Работа минивентиляторов MiniVent M1/100 NC/120 NC с регуляторами частоты вращения не допустима.

В обязательном порядке соблюдайте все действующие нормы и требования техники безопасности (например, DIN VDE 0100), а также технические заключения по пожарной безопасности TAB Европейского союза экспертов по оценке и исследованию аварийных ситуаций EVU.

4.1 Электронная плата системы управления

M1/100 NC в серийном исполнении с программируемой функцией задержки отключения и режимом периодической работы

M1/120 NC в серийном исполнении с программируемой функцией задержки отключения и режимом периодической работы

УКАЗАНИЕ:

Требования/нормы по электромагнитной совместимости

Важные указания по электромагнитной совместимости

Помехоустойчивость устройства соответствует нормам DIN EN 55014-2 в зависимости от формы импульса и уровне энергии 1000 – 4000 В. При эксплуатации одновременно с люминесцентными лампами, импульсными источниками питания, галогенными лампами с электронным регулированием и др. возможно превышение этих показателей. В данном случае необходима установка дополнительных помехоподавляющих устройств за счет заказчика (например, L-, C- или RC-фильтры, защитные диоды, варисторы).

ГЛАВА 5 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



5.0 Чистка

- Перед чисткой убедитесь, что устройство полностью отключено от сети (все полюса)!
- Предупредите возможность непреднамеренного включения.
- Очистите устройство влажной тряпкой.
- Устройство не требует обслуживания.

5.1 Демонтаж лицевой панели

Порядок демонтажа:

1. Отключите устройство от сети и предупредите возможность непреднамеренного включения!
2. Нажав на зажим, разблокируйте и снимите лицевую панель (1) (рис. 12).
3. Вывинтите винты клеммной коробки (2) (рис. 13).

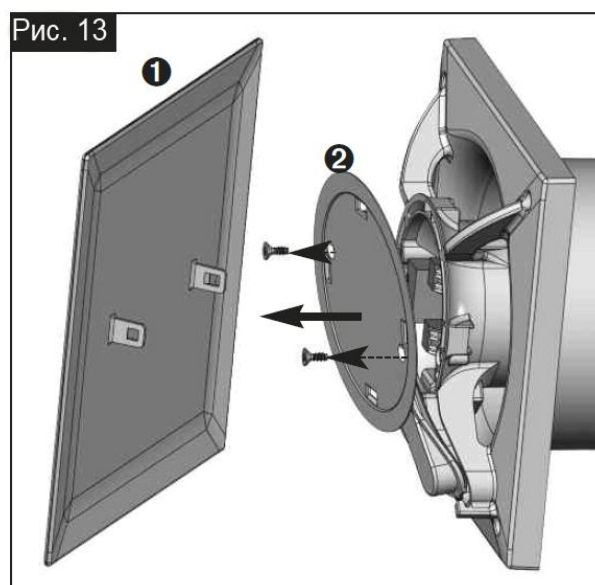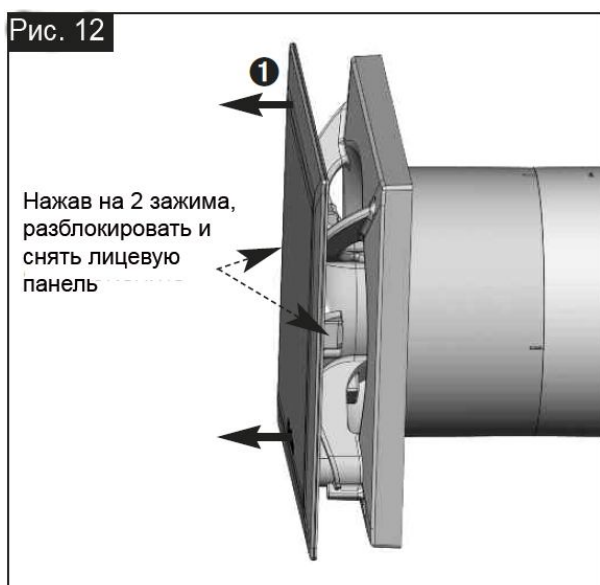

ГЛАВА 6 ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

6.0 Указания – причины неисправностей

- Срабатывание схемы защиты от перегрева свидетельствует о загрязнении, затрудненном ходе крыльчатки и/или подшипника. Причиной также может быть повышенная температура обмотки вследствие недостаточного охлаждения двигателя или чрезмерной температуры воздуха.
- Нетипичный шум может объясняться износом подшипников.
- Причиной вибраций и колебаний может быть несбалансированная или сильно загрязненная крыльчатка, а также неправильное положение монтажа.
- Сильное снижение производительность может объясняться сильным сопротивлением в системе воздухопроводов или ограничением притока воздуха.

– Устройство не работает:

1. Проверьте напряжение в сети
2. Проверьте свободный ход крыльчатки, провернув ее вручную

ГЛАВА 7 ФУНКЦИИ M1/100 NC/120 NC



ОСТОРОЖНО!

Электрические соединения:

- Клемма N/L:

На клемму N/L подается рабочее напряжение 230 В~.

- Клемма 1:

При помощи клеммы 1 активируются временные функции.

Устройство имеет следующие функции:

1. Задержка включения (без задержки, 45 с).

После включения клеммы 1 вентилятор начинает работать только после определенного периода задержки. Так, при использовании общего с выключателем света выключателя (2-полюсного выключателя) кратковременное включение и выключение света в помещении не ведет к запуску вентилятора. Заводская установка – 45 с.

DIP-выключатель S1-1 SS-920: №1: off – деактивирован, on – 45 с.

2. Включение кнопкой

При деактивированной функции задержки отключения вентилятор может включаться через клемму 1 при помощи кнопки (импульс кнопки мин. 0,5 с).

3. Задержка отключения (6 мин., 12 мин., 18 мин., 24 мин.)

После отключения клеммы 1 вентилятор продолжает работать, отключаясь по истечению заданного периода. Заводские установки – 6 мин.

DIP-выключатель S1-2+3 (см. SS-920)

4. Режим периодической работы (4 ч, 8 ч, 12 ч, 24 ч)

Вентилятор может автоматически включаться с заданной периодичностью. По истечению установленного времени происходит автоматическое отключение.

Отсчет времени периодической работы начинается с последнего цикла включения клеммы 1 (временной вход), в т.ч. при имевшем место включении вручную (клемма 2). Ручное включение не связано с режимом периодической работы. Время включения в режиме периодической работы соответствует установленной задержке отключения.

Заводские установки – ок. 4 ч.

DIP-выключатель S1-4+5 (см. SS-920)

Режим периодической работы может быть активирован при помощи DIP-выключателя S1-6.

5. Изменение заводских установок

DIP-выключатель (см. SS-920). Устройство должно быть полностью отключено от сети (все полюса)!

- Клемма 2:

Функция продолжительной работы активируется при помощи клеммы 2 (см. SS-917).

При активированной временной функции ручной режим работы (клемма 2) отключена.

Освещение

При подключении одновременно с освещением помещения (клемма 1 или 2) необходимо использовать двухполюсной выключатель.



ВАЖНО: параллельное подключение

Параллельное подключение нескольких вентиляторов не допускается.

- Перемычка

В зависимости от положения перемычки вентиляторы типа **M1/100 NC** обеспечивают объемный расход 75-90 м³/ч, а вентиляторы типа **M1/120 NC** – 150-170 м³/ч.

Перемычка 1 (см. SS-931)

- Типы M1/100 NC

Положение А – стандартное при поставке

Клемма 1 = 75 м³/ч, включение с временными функциями.

Клемма 2 = 90 м³/ч, включение вручную.



Положение В

Клемма 1 = 90 м³/ч, включение с временными функциями.

Клемма 2 = 75 м³/ч, включение вручную.

- Типы M1/120 NC

Положение А – стандартное при поставке

Клемма 1 = 150 м³/ч, включение с временными функциями.

Клемма 2 = 170 м³/ч, включение вручную.

Положение В

Клемма 1 = 170 м³/ч, включение с временными функциями.

Клемма 2 = 150 м³/ч, включение вручную.

Функциональная проверка – тестовый режим:



При подаче рабочего напряжения вентилятор в течение 1 мин. находится в режиме тестирования (условие: DIP-выключатель в положении заводской установки, SS-920).

При этом функция задержки включения и отключения деактивированы (например, на 1 цикл).

ОБЗОР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ M1/100 NC/120

Обратное напряжение / освещение помещения / лампы тлеющего разряда

Электронная система подает на клемму 1 слабое обратное напряжение. Чтобы предупредить непрерывное свечение используемой в выключателе лампы тлеющего разряда параллельно с лампой можно использовать конденсатор (X2 конденсатор, 0,33μF/250V, перемен. ток, с литцей, устанавливается за счет заказчика). Чтобы предупредить негативное влияние на электронное оборудование, освещение помещения подключается в обычных условиях через двухполюсной выключатель.

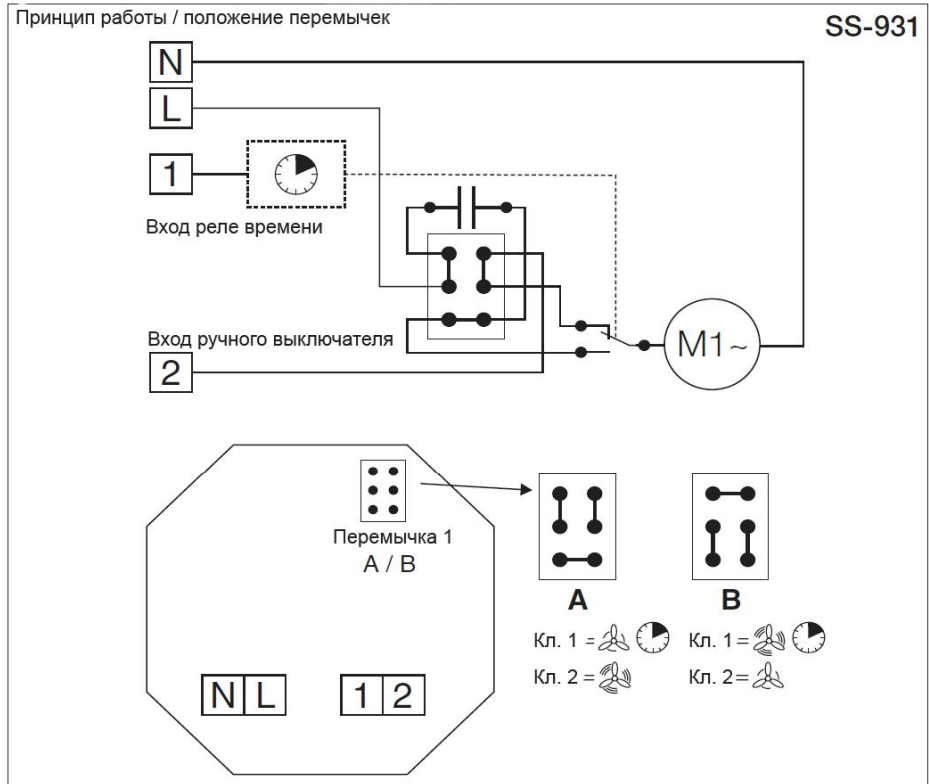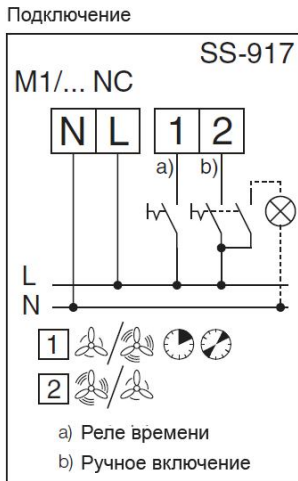

Установки DIP-выключателей SS-920.1

| | DIP-выключатель | | | | | |
|--|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задержка включения Delayed start Démarrage temporisé | 0 с | off | off | — | — | — |
| | 45 с | on | off | — | — | — |
| | 90 с | off | on | — | — | — |
| | 120 с | on | on | — | — | — |
| Задержка отключения Run on time / Running time Temporisation / Durée de fonctionnement | 6 МИН. | — | — | off | off | — |
| | 10 МИН. | — | — | on | off | — |
| | 15 МИН. | — | — | off | on | — |
| | 21 МИН. | — | — | on | on | — |
| Продолжительность интервала, длительность включ.=задержка отключ. Interval time Running time = Run on time Durée intervalle Durée de fonctionnement = Temporisation | 0 ч | — | — | — | off | off |
| | 8 ч | — | — | — | — | on |
| | 12 ч | — | — | — | — | off |
| | 24 ч | — | — | — | — | on |